

Mantova AL II z wymiennikiem

Dokumentacja techniczna
Piece kominkowe

PL

0433715101400i

Wstęp

Dziękujemy serdecznie za zakupienie naszego wyrobu!

Opis urządzenia grzewczego zapoznaje szczegółowo z konstrukcją, specyfikacją techniczną i obsługą urządzenia grzewczego. Zalecamy dokładne zapoznanie się z tymi danymi. Pomoże to uniknąć ewentualnych błędów podczas właściwego montażu i obsługi.

Szczegółowe warunki instalacji i obsługi można znaleźć w Instrukcji ogólnej obsługi (część dostawy).

Uwagi w tekście

PL



Najważniejsze są uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE**. Uwagi oznaczone napisem **OSTRZEŻENIE** zwracają uwagę na **poważne niebezpieczeństwo uszkodzenia urządzenia grzewczego lub zranienia**.



Uwaga oznaczona napisem **Uwaga** zwraca uwagę na możliwe uszkodzenie urządzenia grzewczego.



Uwaga oznaczona napisem **Ważne** zwraca uwagę na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.



Uwaga jako taka zwraca uwagę zupełnie ogólnie na informacje ważne dla eksploatacji urządzenia grzewczego.

Contents

1. Specyfikacja techniczna	1
2. Opis techniczny	2
3. Lista części zamiennych	3
3.1. Rysunek eksplozyjny modelu	3
3.2. Detail A1	5
4. Schemat wymiarowy	6
4.1. Kolano odciagu spalin	6
4.2. Wymiennik zaangażowanie	7
5. Zamiana króćca odprowadzenia spalin	8
6. Instrukcja czyszczenia wymiennika	9

1. Specyfikacja techniczna

Odpowiedni opał:

W kwestii stosowania odpowiedniego opału należy przeczytać rozdział **2.2 Opał** w Instrukcji ogólnej obsługi.

Prawidłowe użytkowanie:

Prawidłowe i bezpieczne użytkowanie pieca kominkowego jest opisane w rozdziałach: **2. Opis procesu spalania** i **5. Instrukcja obsługi** w Instrukcji ogólnej obsługi.

Zalecenia dotyczące obsługi reżimu procesu spalania

Opał	Moc urządzenia grzewczego	Ilość opału	Powietrze pierwotne	Powietrze wtórne	Powietrze trzeciorzędowe
Brykiety ekologiczne	100%	2,7 kg/godz.	otwarte 10%	otwarte 100%	nieregulowane
Brykiety ekologiczne	33%	0,9 kg/godz.	otwarte 5%	otwarte 50%	nieregulowane

Dane techniczne

	Brykiety ekologiczne
Uzyskana moc cieplna (100%)	10 kW
Moc cieplna znamionowa	10 kW
Moc cieplna obniżona (33%)	3,3 kW
Moc przekazywana tylko przez obudowę pieca	2,6 kW
Dostępna moc do ogrzewania wody	7,4 kW
Maksymalna dawka opału do dorzucenia	2,7 kg/godz.
Średnia temperatura spalin za krótcem odpr. spalin	280 °C
Przepływ masowy suchych spalin	9,5 g/s
Sprawność energetyczna	80,1 %
Stężenie średnie CO ₂	8,9 %
Stężenie CO w spalinach przy 13% O ₂	666 mg/Nm ³
Pył przy 13% O ₂	17 mg/Nm ³
Ilość powietrza do spalania przy mocy znamionowej	35 m ³ /godz.
Testowano wg EN 13240, protokół 30–11948	


Informacje techniczne

Wysokość	962 mm
Szerokość	506 mm
Głębokość	456 mm
Ciężar – blacha/okładzina ceramiczna	128 kg/134 kg
Średnica przewodu dymnego	150 mm
Maksymalne nadciśnienie robocze wymiennika	0,2 MPa
Pojemność wodna wymiennika	14 l
Zalecany gradient temperaturowy (t _{wyjściowa} – t _{wejściowa})	75 – 60 °C
Minimalny ciąg kominowy w krótcu odprowadzenia spalin	12 Pa
Zdolność grzewcza (średnie straty ciepłe) przy 10 kW	cca 180 m ³
Regulowana moc	3,3 – 10 kW

2. Opis techniczny


Opis techniczny

PL

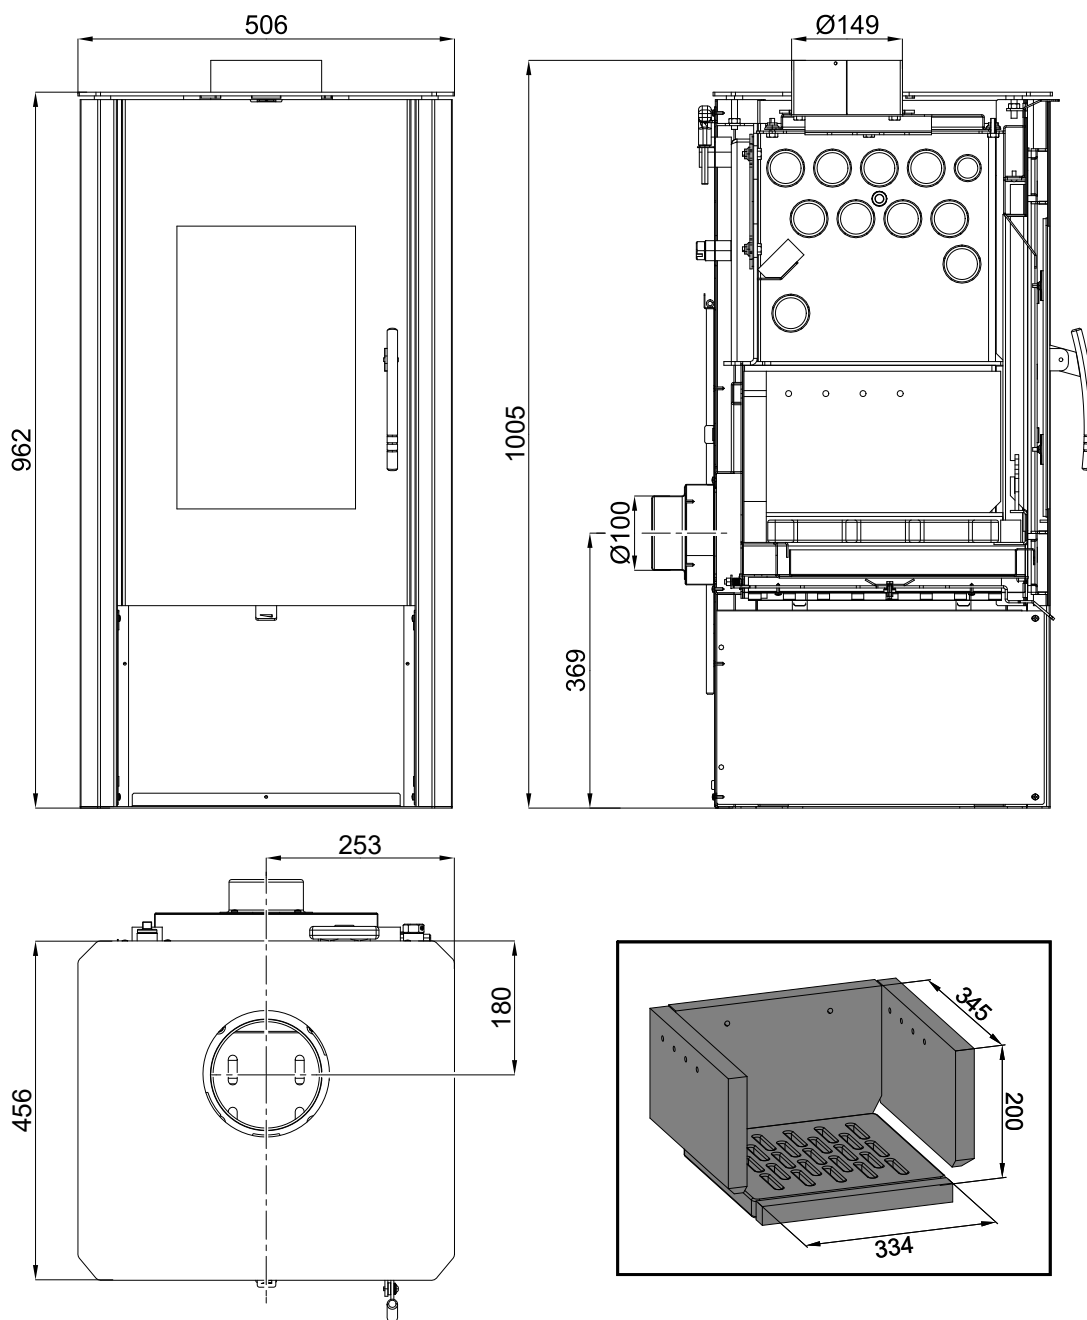

3. Lista części zamiennych

3.1. Rysunek eksplozyjny modelu

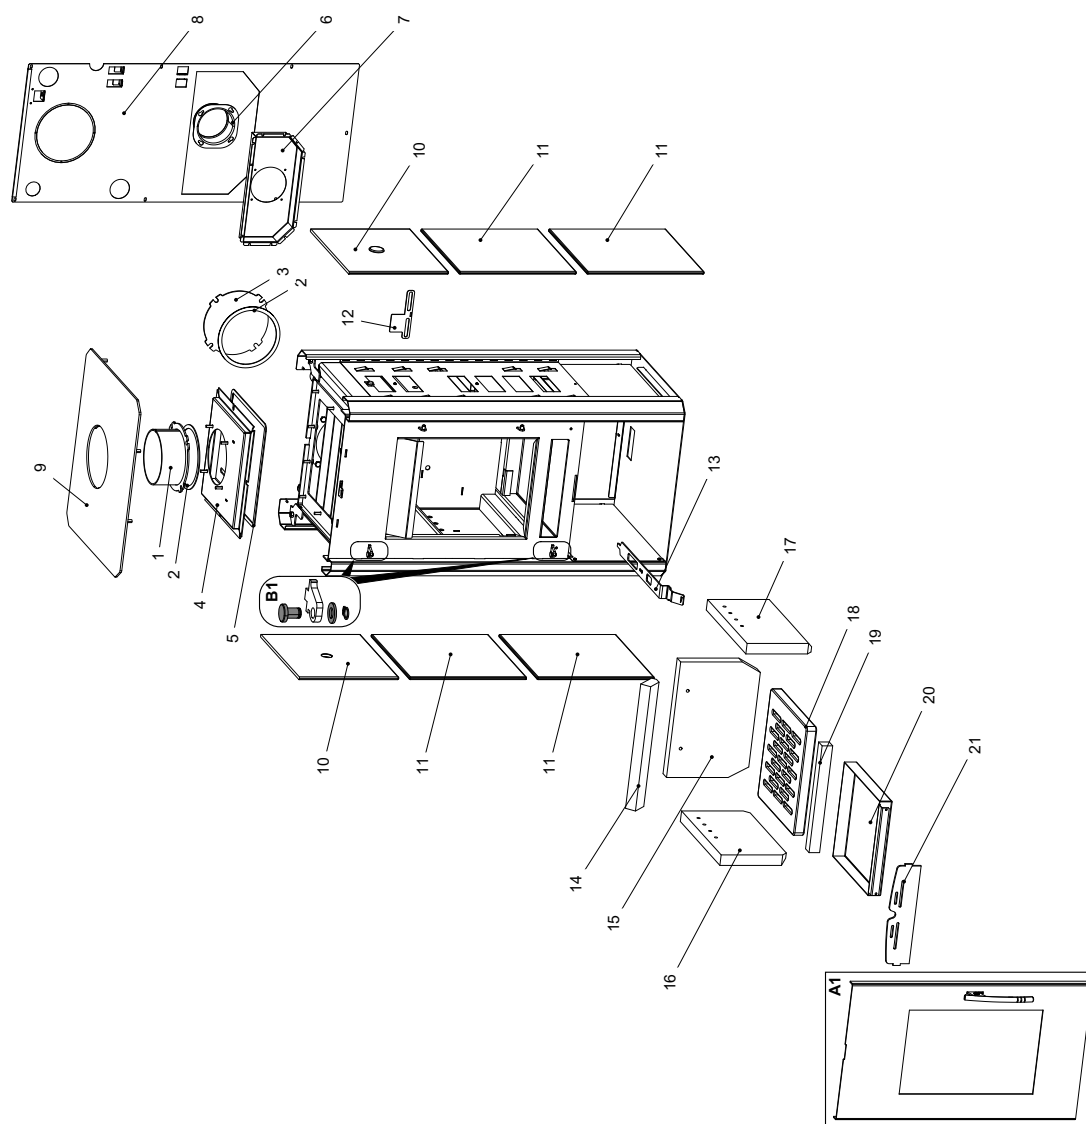


Lista części zamiennych

PL


Lista części zamiennych

PL

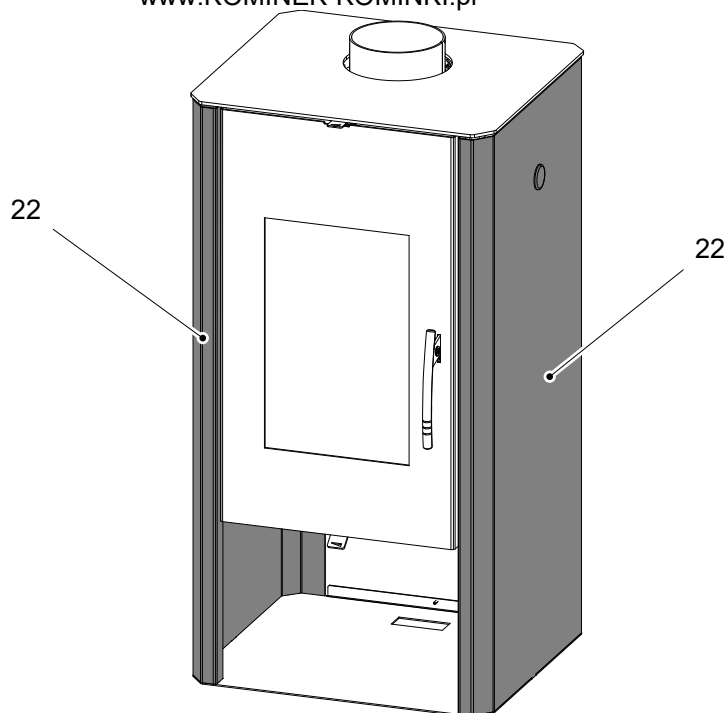

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
A1	Drzwiczki paleniska/czarne	1 szt	0433715025300
A1	Drzwiczki paleniska /srebrna	1 szt	0433715005300
B1	Materiał łączący zawias — komplet	1 szt	0089931140005
1	Gardziel odprowadzenia spalin/antracyt	1 szt	0470315006007
2	Sznur uszczelniający przewodu dymnego 10x4 mm	480 mm	0040210040005
3	Zaślepka przewodu dymnego/czarne	1 szt	0470315007002
3	Zaślepka przewodu dymnego/antracyt	1 szt	0470315008002
4	Wieko/czarne	1 szt	0332315005061
5	Sznur uszczelniający wieka 10x4 mm	1100 mm	0040210040005
6	Doprowadzenie powietrza eksterne (Ø100)	1 szt	0088500050008
7	Pokrywa ssąca	1 szt	0433615105087
8	Obudowa tylna	1 szt	0433715006110
9	Górne wieko/czarne	1 szt	0433715007100
9	Górne wieko/antracyt	1 szt	0433715006100
10	Okładzina górna/beżowa	2 szt	0431915555120
11	Okładzina boczna/beżowa	4 szt	0061001000705
12	Regulator powietrza prymarnego	1 szt	0433615005183
13	Dźwignia/czarne	1 szt	0433715005186
14	Oslona - luźna (30x58x355)	1 szt	0431915005701
15	Cegła 30x230x330	1 szt	0332315005501
16	Cegła 30x190x340	1 szt	0332315005504
17	Cegła 30x190x340	1 szt	0332315005505
18	Ruszt	1 szt	0332315005052
19	Cegła 27x305x30	1 szt	0332315005502
20	Popielnik	1 szt	0332315005030
21	Przegroda	1 szt	0431915006040
22	Wariant z blachy	2 szt	—

3.2. Detail A1

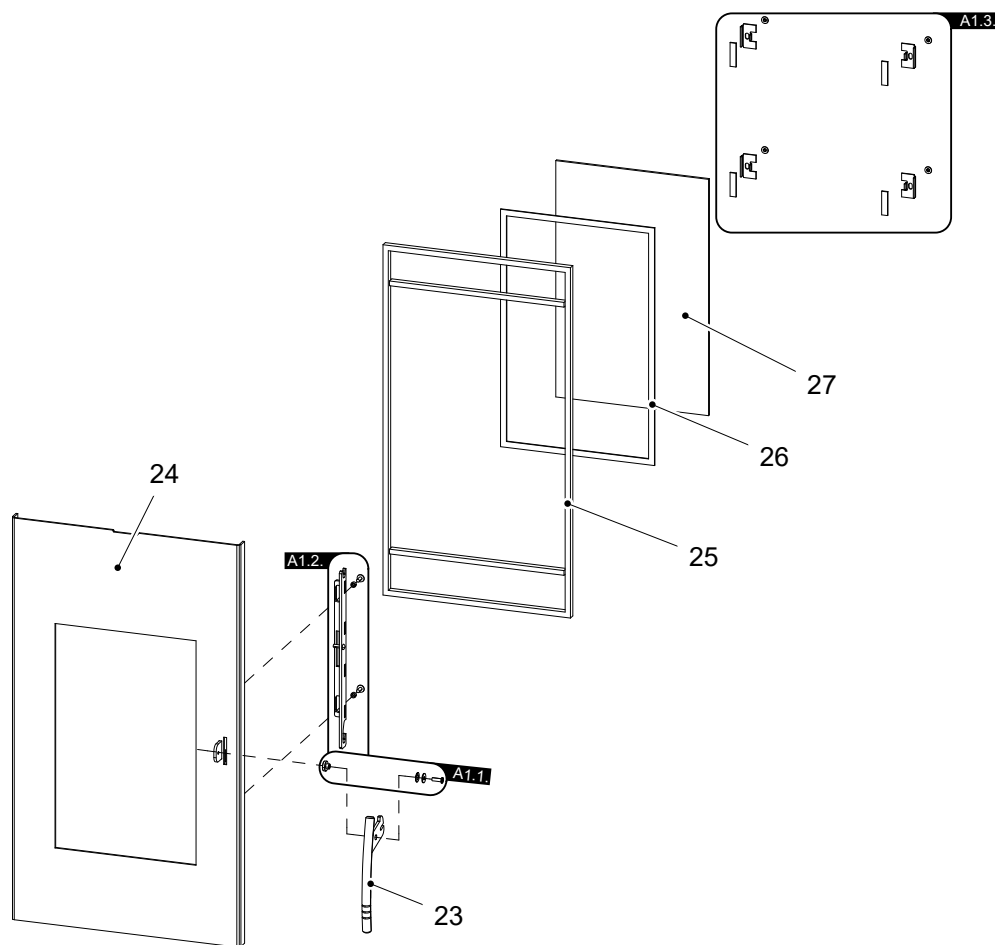

Lista części zamiennych

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
23	Dźwigniowe zamknięcie drzwiczek paleniska/chromowane	1 szt	0081020120005
A1.1.	Materiał łączący dźwigniowe zamknięcie — komplet	1 szt	0081010180005
A1.2.	Cięgło zamykający/czarne — komplet	1 szt	0331415017330
A1.2.	Cięgło zamykający/srebrna — komplet	1 szt	0331415027330
A1.3.	Uchwyt szyby — komplet	1 szt	0416515015304
24	Drzwiczki paleniska (konstrukcji spawanej)/czarne	1 szt	0433715006200
24	Drzwiczki paleniska (konstrukcji spawanej)/srebrna	1 szt	0433715005200
25	Sznur uszczelniający drzwi – 14 mm	2500 mm	0040014140005
26	Sznur uszczelniający szyby – 10x4 mm	1300 mm	0040210040005
27	Szyba żaroodporna (260x400)	1 szt	0431915005304

PL


4. Schemat wymiarowy

4.1. Kolano odciągu spalin



Note

Kolano odciągu spalin jest dostarczane jako wyposażenie dodatkowe.

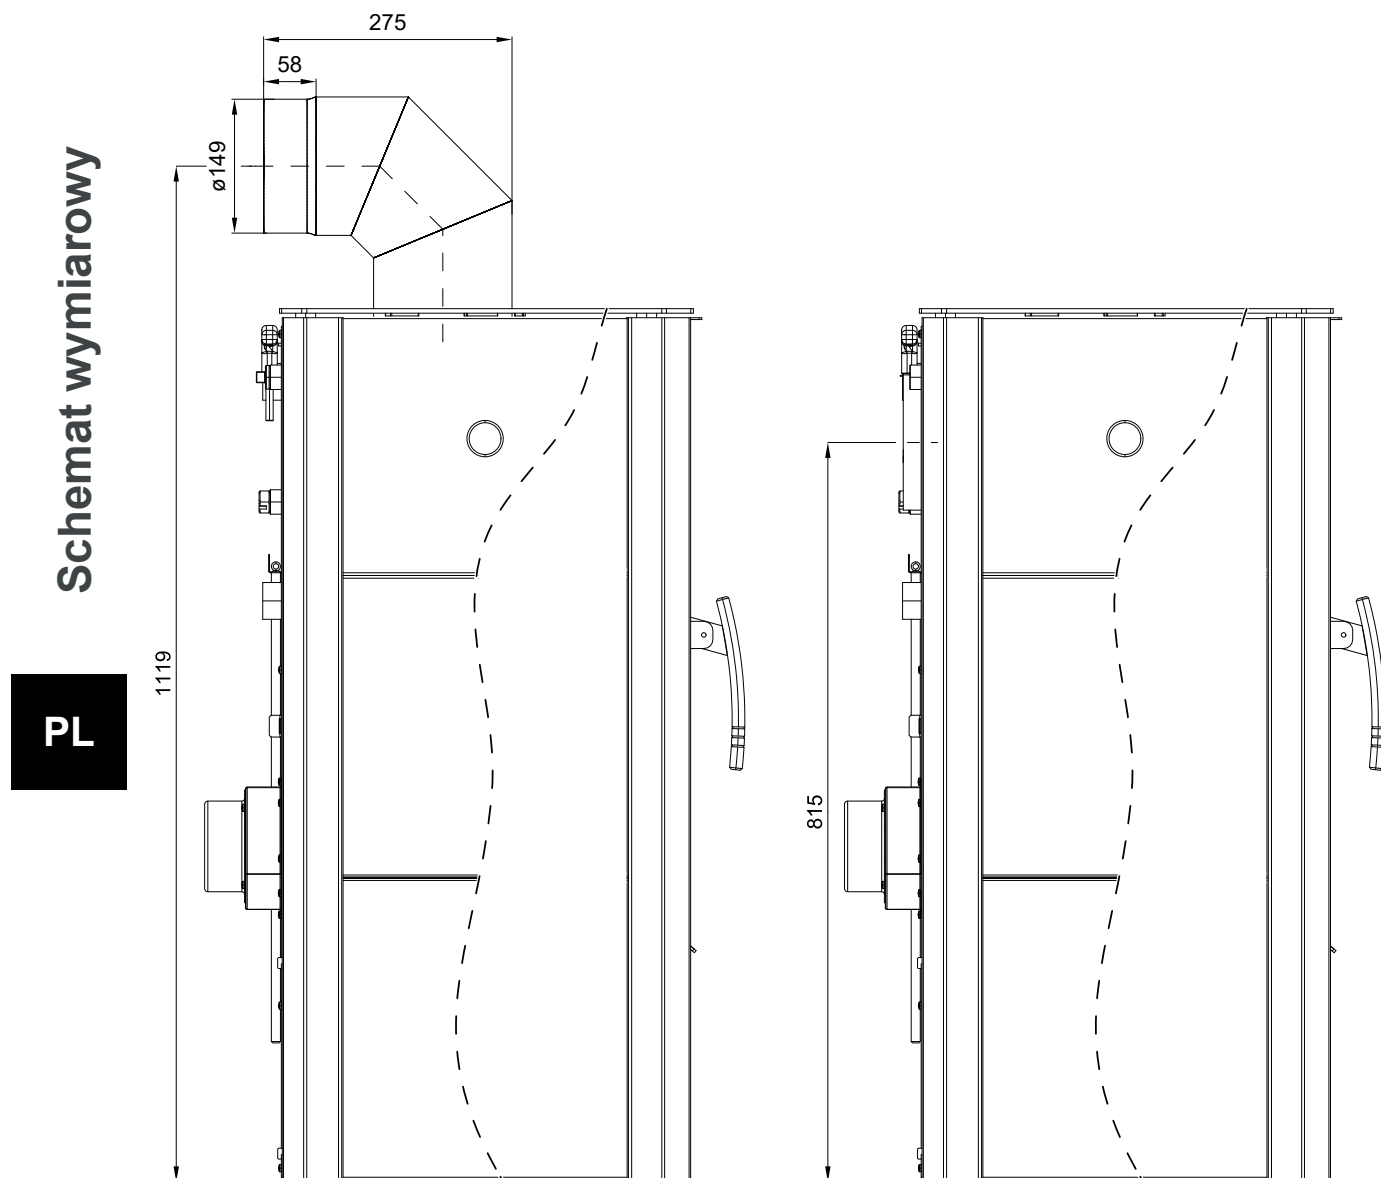


4.2. Wymiennik zaangażowanie



WARNING

Automatyczny odpowietrznik (poz. D) musi być zawsze podłączony!

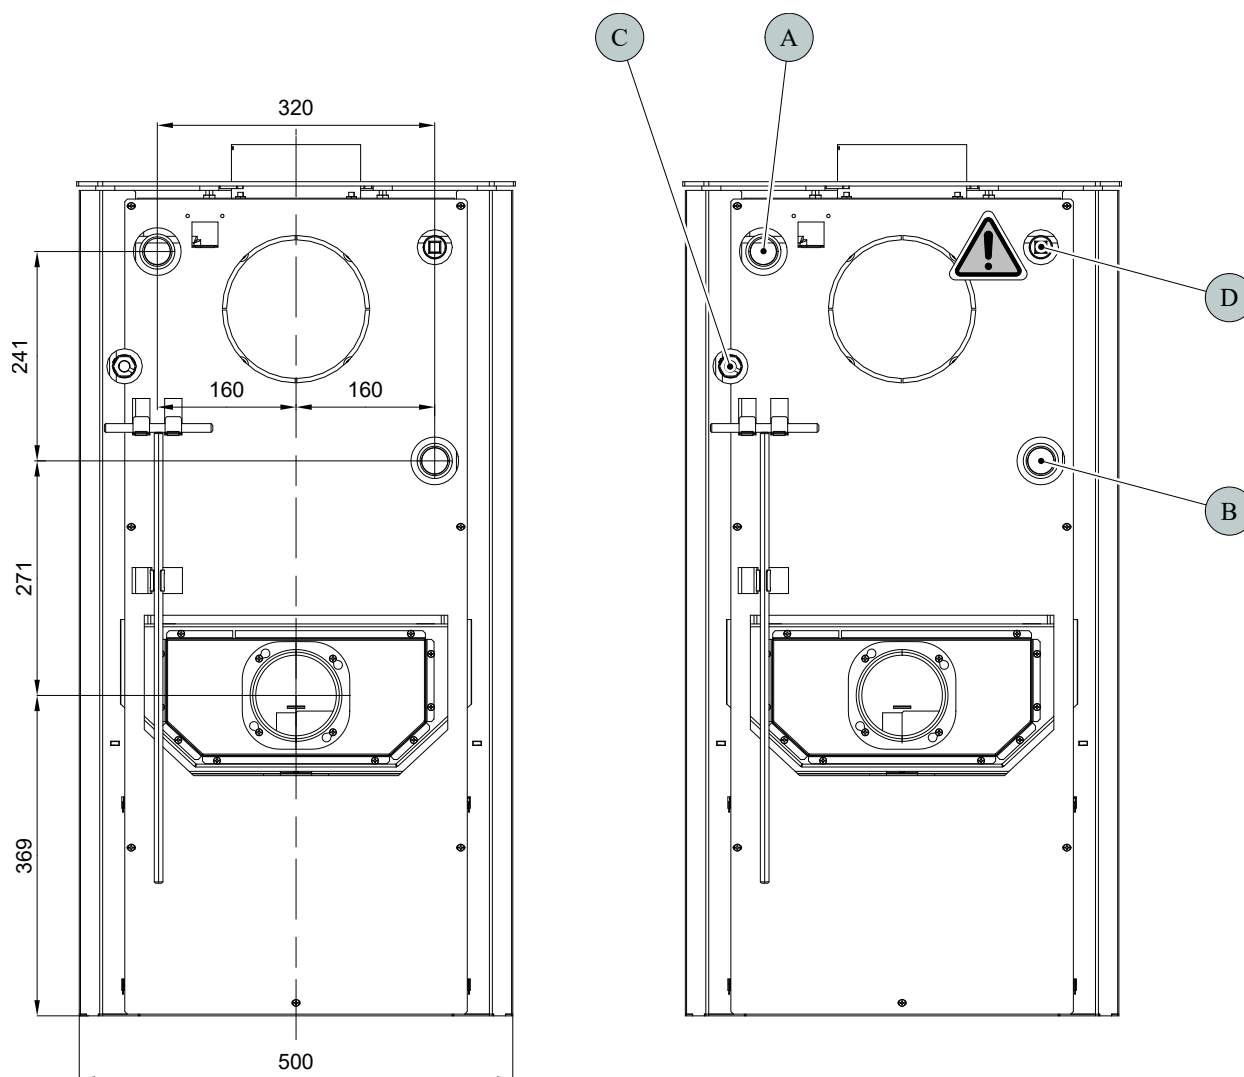

Schemat wymiarowy


PL

Pozycja	Nazwa
A	Wyjście wody grzewczej (gwint wewnętrzny G1")
B	Wejście wody powrotnej (gwint wewnętrzny G1")
C	Gniazdo na czujnik termostatyczny (pompa obiegowa) — długość gniazda (105 mm)
D	Otwór na zawór odpowietrzający (gwint wewnętrzny G1/2")

5. Zamiana króćca odprowadzenia spalin


Zamiana króćca odprowadzenia spalin

PL

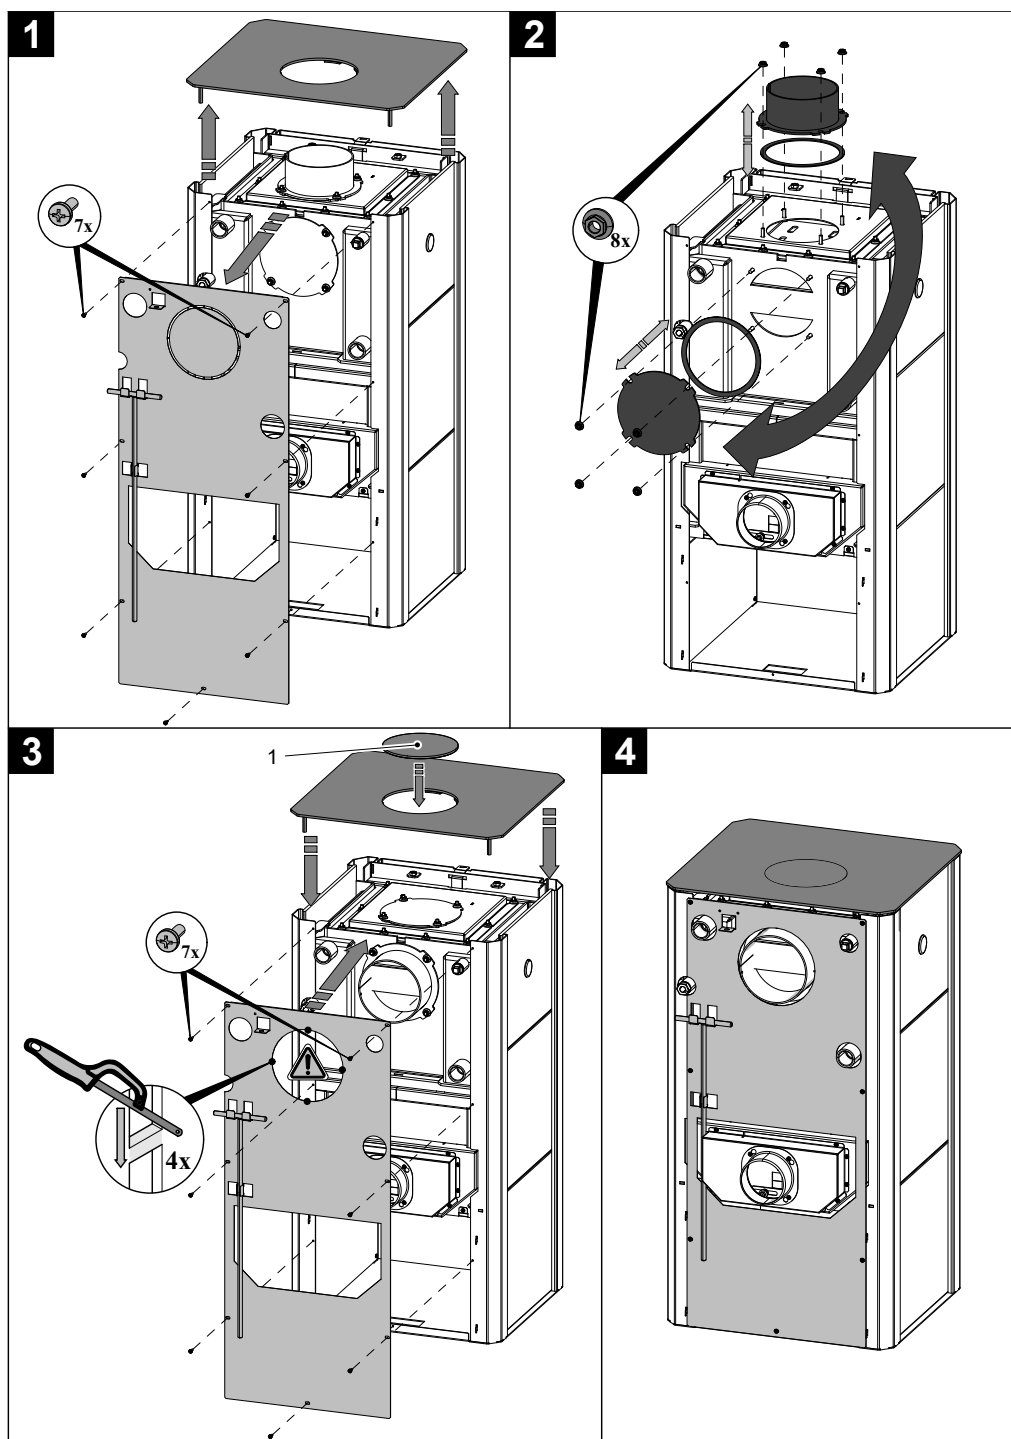

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
1	Wieczko zaślepiające/czarne	1 szt	0421817006001
1	Wieczko zaślepiające/antracyt	1 szt	0421817005001

6. Instrukcja czyszczenia wymiennika

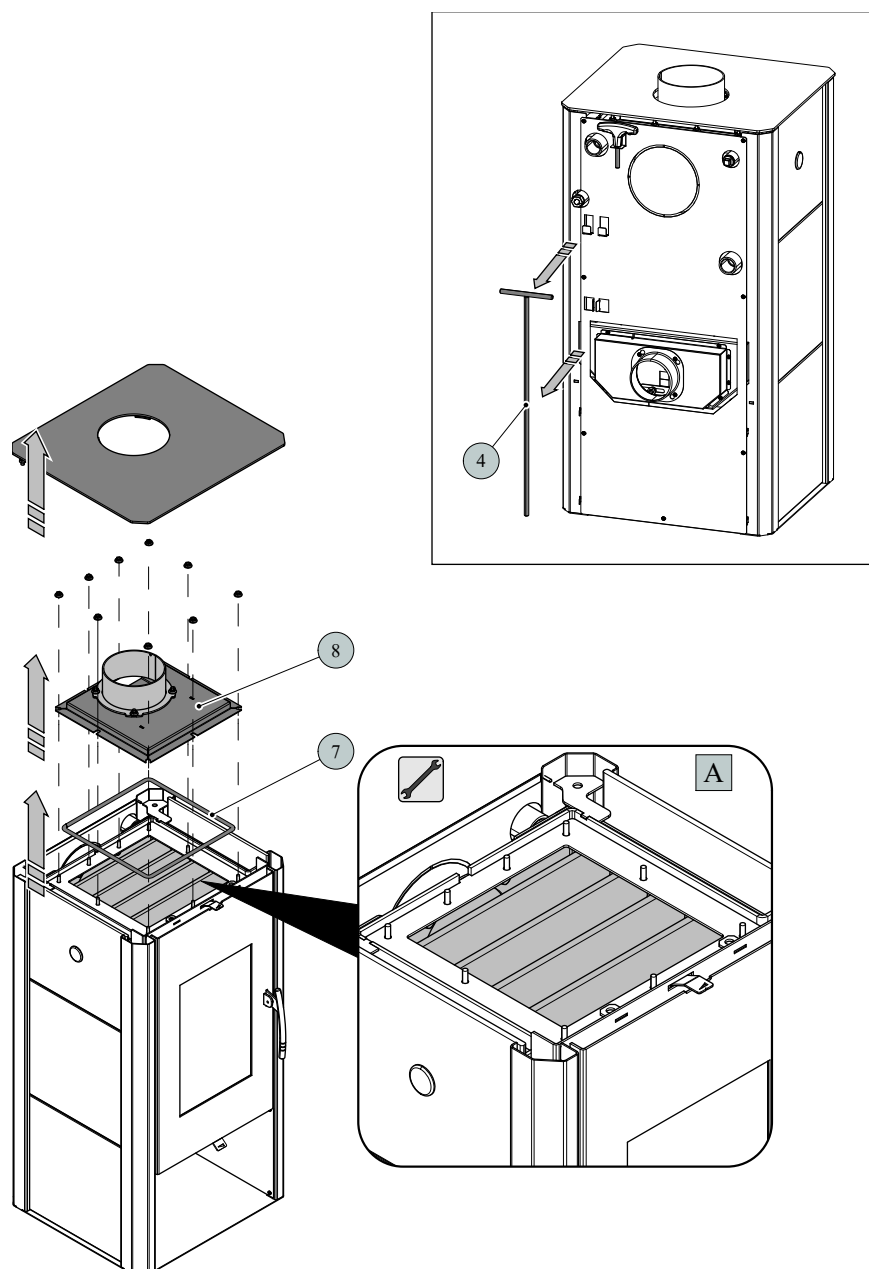


IMPORTANT

Podstawowe czyszczenie listwą zgarniającą przeprowadzać w przybliżeniu co tydzień.

Całkowite czyszczenie wymiennika zaleca się minimalnie raz w miesiącu a w zależności od sposobu eksploatacji nawet częściej. Do czyszczenia powierzchni wymiennika (rys. A) wybrać odpowiednie narzędzie czyszczące. Podczas całkowitego czyszczenia ostrożnie zdemonstować wieko skrzyni (poz. 8), aby uniknąć uszkodzenia sznura uszczelniającego (poz. 7).

Instrukcja czyszczenia wymiennika


PL

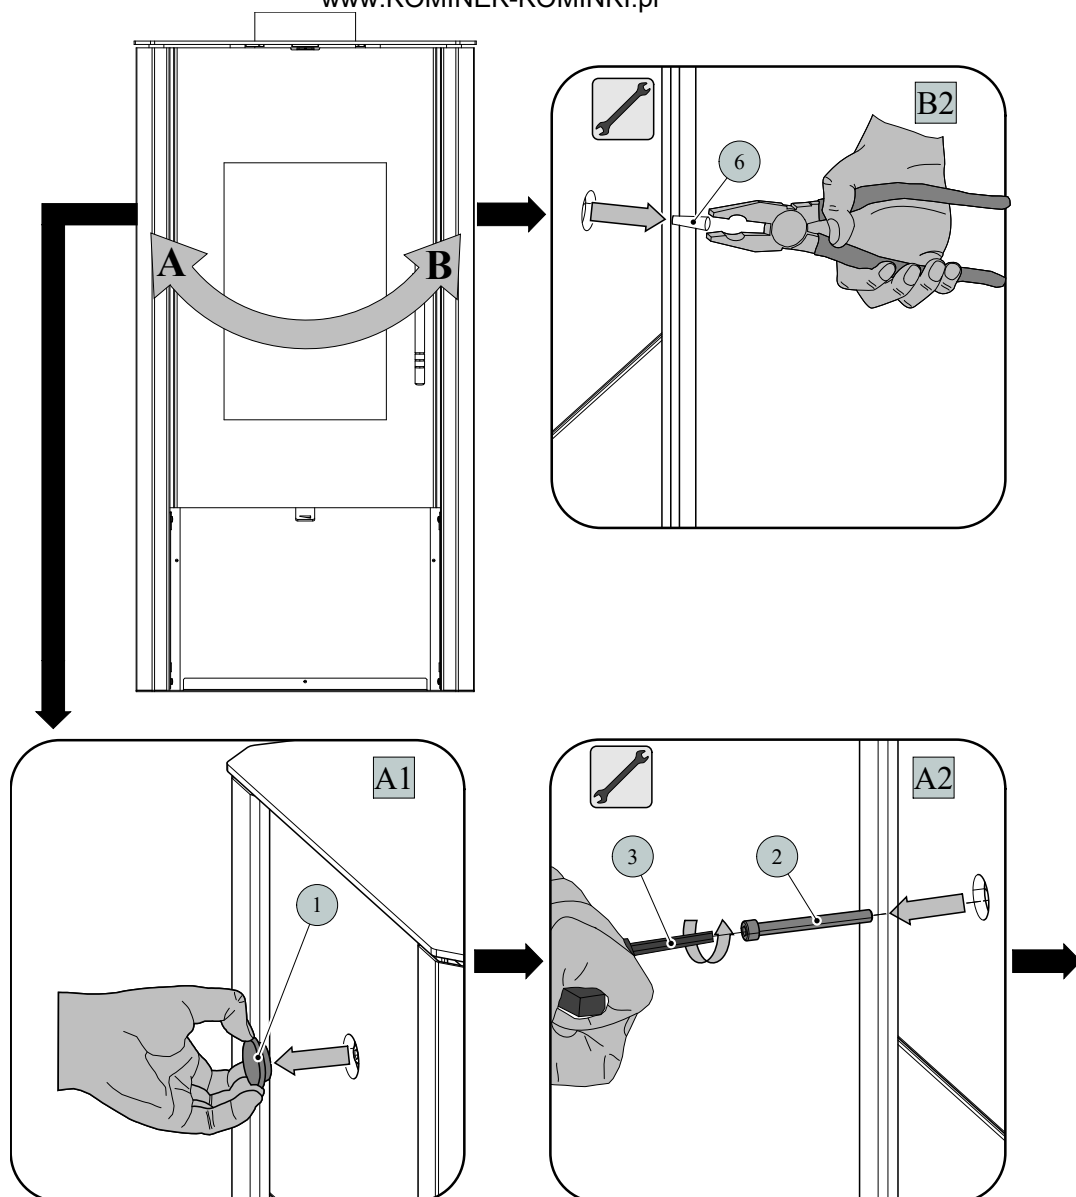

Note

W razie zamiany stron czyszczących dochodzi do zamiany **poz. 6** i **poz. 2** (rys. **B2**, **A2**). Sposób czyszczenia dotyczy też przeciwnej strony.

Pozycja	Nazwa	Ilość	Numer zamówieniowy
1	Korek kryjący	1 szt	0431915005015
2	Śruba M10x70	1 szt	0030031000705
3	Klucz imbus 8 mm (części dostawy)	1 szt	9001700080005
4	Cięgło czyszczenia/czarne	1 szt	0433317005063
4	Cięgło czyszczenia/antracyt	1 szt	0433317006063
5	Listwa zgarniająca	1 szt	—
6	Korek	1 szt	0431915005018
7	Sznur uszczelniający wieka 10x4 mm	1100 mm	0040210040005
8	Wieko/czarne	1 szt	0332315005061
8	Wieko/antracyt	1 szt	0332315006061

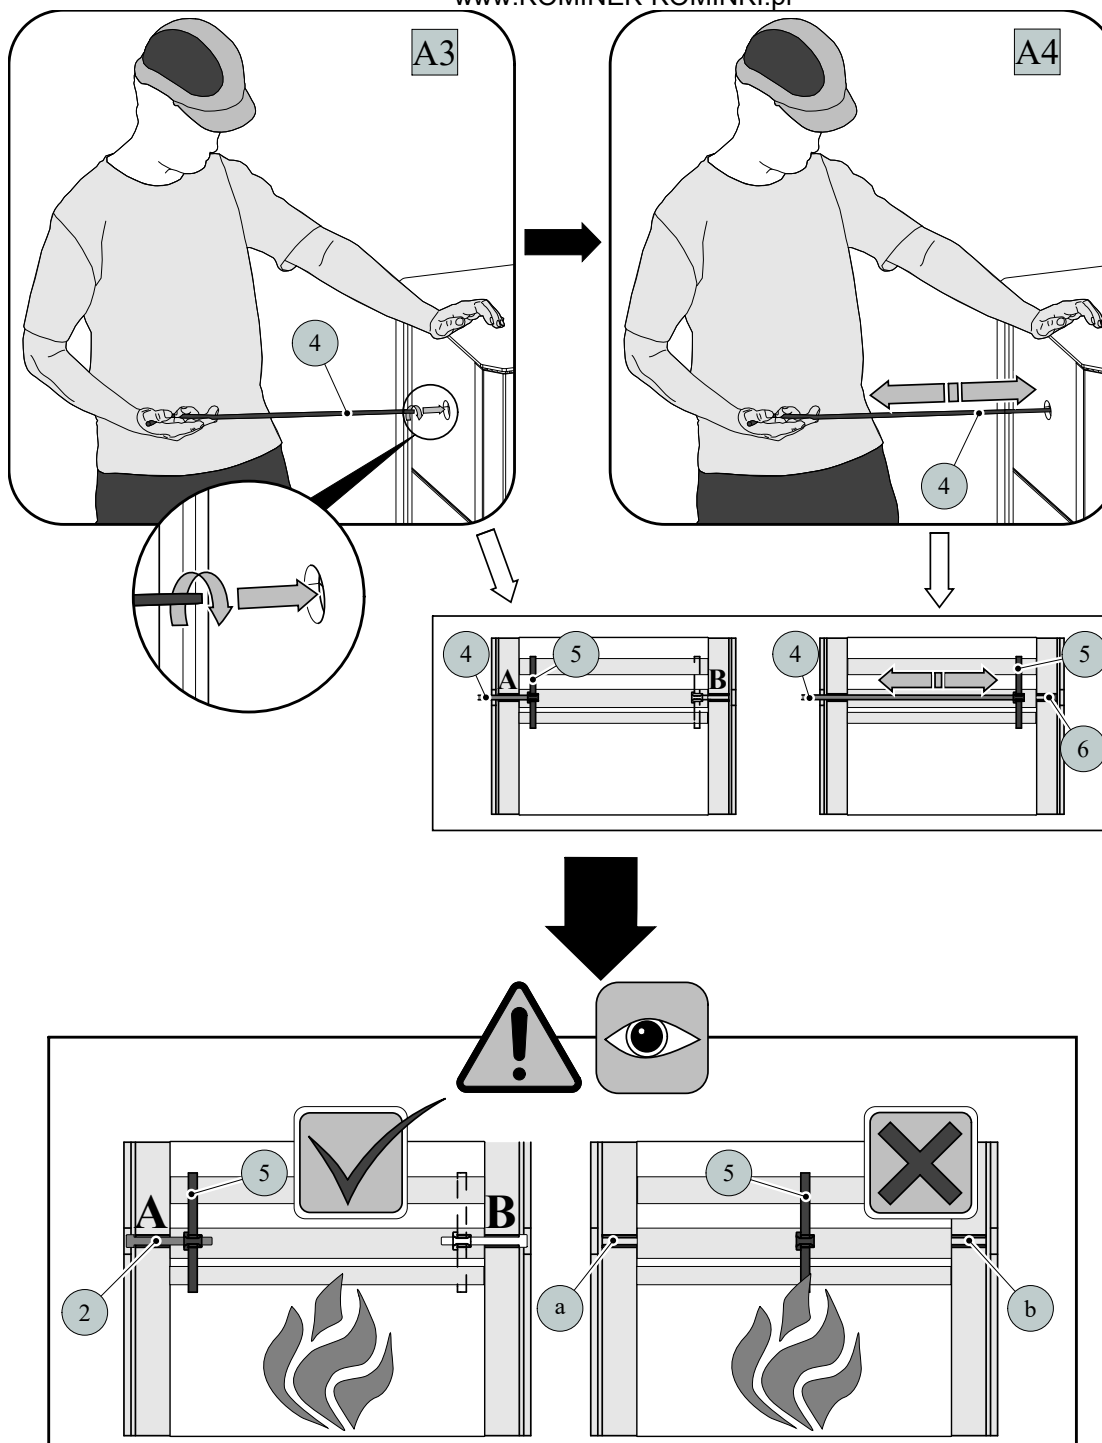

Instrukcja czyszczenia wymiennika

PL



WARNING

Po ukończeniu czyszczenia zawsze zablokować listwę czyszczącą.
 Nie pozostawiać listwy zgarniającej nad płomieniem i drożnych otworów (a, b).